


Vlastnosti:

napětí: 5V
proud: 1A
výkon: 4,1W
kapacita baterie: 1200 mAh

Balení obsahuje

projektor se 3 vyměnitelnými foliemi
kabel USB-C

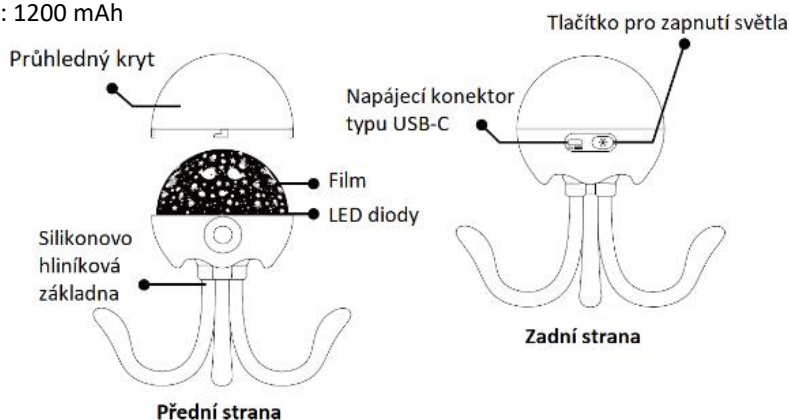

Projektor GIOstar Octopus svítí ve 3 barvách, 3 motivech a v 6 režimech.

Změna světelného režimu

Světelné režimy se ovládají stisknutím tlačítka

1. stisknutí	svítí bílá studená
2. stisknutí	svítí modrá
3. stisknutí	svítí teplá žlutá
4. stisknutí	střídají se všechny 3 barvy
5. stisknutí	všechny 3 barvy svítí najednou
6. stisknutí	postupně se prolínají všechny 3 barvy
7. stisknutí	lampička se vypne

Nastavení intenzity světla

Stisknutím a podržením tlačítka na dvě sekundy přejdete do režimu nastavení intenzity. Jas se zvýší z počátečního jasu na 100%. Pusťte tlačítko, stiskněte a podržte na dvě sekundy a jas světla se sníží ze 100% na 30%. Světlo má paměťovou funkci (zapamatuje si poslední úroveň jasu). Pozn. Intenzitu světla nelze nastavit v režimu č. 4 a 6.

Návod k použití


1. Výrobek je napájen 5V==1A nabíječkou. K nabíjení nepoužívejte adaptér s výkonem vyšším než 5V==2A.
2. Výrobek před prvním použitím plně nabijte. Při nabíjení bliká červená kontrolka. Po plném nabití kontrolka zůstane svítit. Doba nabíjení nesmí přesáhnout 8 hodin, jinak se baterie může poškodit a zkrátit životnost výrobku.
3. V závislosti na použitém režimu svícení lze výrobek používat 1,5 až 24 hodin.

4. Stiskněte a podržte průhledný kryt a otočte jím proti směru hodinových ručiček, abyste jej oddělili od základny. Vyjměte film z průhledného krytu.

5. Vložte požadovanou folii do průhledného krytu, zarovnejte ji s polohovacím zařízením na průhledném krytu, stiskněte a přidržte průhledný kryt a otočte jím ve směru hodinových ručiček a připevněte jej k základně.

6. Držte základnu a otáčejte nohama proti směru hodinových ručiček, abyste je mohli odejmout.

7. Nohy výrobku lze tvarovat do různých podob v závislosti na vašich potřebách.

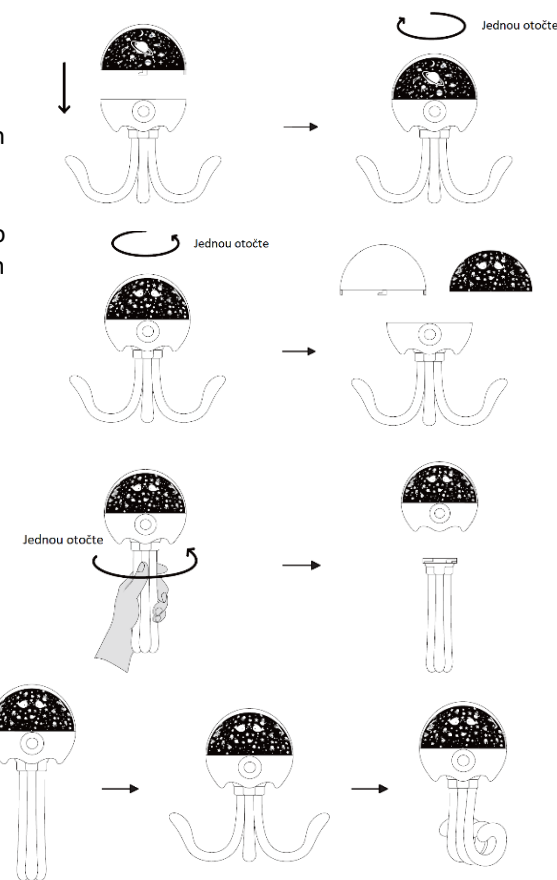**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ**

1. Před použitím zkontrolujte napětí tohoto výrobku a jeho kompatibilitu.
2. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření a nepoužívejte jej v prostředí s velkou vlhkostí, nečistotami, vysokými teplotami atd.
3. Výrobek nesmí být umístěn do ohně nebo v jeho blízkosti, aby nedošlo k požáru a nebezpečí výbuchu.
4. S výrobkem by neměly manipulovat děti mladší 6 let.
5. Při montáži průhledného krytu je třeba věnovat pozornost tomu, zda je kryt správně nasazen na svém místě, aby nedošlo k selhání upevnění a pádu krytu.
6. Zdroj světla v nočním projektoru může být vyměněn za jiný pouze výrobcem nebo jiným zástupcem či osobou s podobnou kvalifikací.
8. Baterie by měla být bezpečně zlikvidována. Zastaralá baterie by neměla být vyhazována s běžným odpadem a místo toho by měla být umístěna do speciálního kontejneru na recyklaci baterií.

