

Vlastnosti:


napětí: 5V
 proud: 1A
 výkon: 4,1W
 kapacita baterie: 1200 mAh

Balení obsahuje:

projektor se 3 vyměnitelnými foliemi
 kabel USB-C

Vlastnosti:

1. Tento produkt je barevný noční projektor.
2. Tento produkt umí přehrávat hudbu, což napomáhá vytvořit romantickou atmosféru.

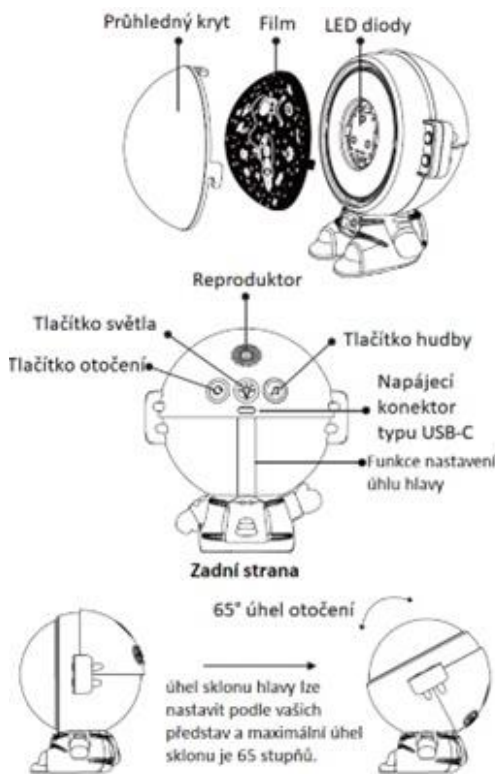

Změna světelného režimu

Tlačítko otáčení

1. stisknutí	projekce se pomalu otáčí ve směru hodinových ručiček
2. stisknutí	zastavení otáčení

Tuto funkci lze spustit pouze při zapnutém světelném režimu.

Tlačítko světelného režimu

1. stisknutí	svítí bílá studená
2. stisknutí	svítí modrá
3. stisknutí	svítí teplá žlutá
4. stisknutí	postupně se střídají všechny 3 barvy
5. stisknutí	lampička se vypne

Nastavení intenzity světla

Stisknutím a podržením tlačítka na dvě sekundy přejdete do režimu nastavení intenzity. Jas se zvýší z počátečního jasu na 100%. Pusťte tlačítko, stiskněte a podržte na dvě sekundy a jas světla se sníží ze 100% na 30%. Světlo má paměťovou funkci (zapamatuje si poslední úroveň jasu).

Pozn. Intenzitu světla nelze nastavit v režimu č. 4.


Tlačítko hudby

Stisknutím tohoto tlačítka se spustí melodie. Dalším stisknutím přepnete na jinou skladbu (k dispozici je celkem 8 skladeb). Stisknutím a podržením tlačítka na dvě sekundy hudbu vypnete. Pozn: Pro přehrávání hudby není nutné mít zapnutý světelný režim.

Návod k použití

1. Výrobek je napájen 5V==1A nabíječkou. Nepoužívejte adaptér s výkonem vyšším než 5V==2A. (Výrobek je dodáván spolu s USB kabelem – bez adaptéru).
2. Výrobek před prvním použitím plně nabijte. Při nabíjení bliká červená kontrolka. Při plném nabití kontrolka zůstane svítit. Plné nabití trvá cca 2,5 hodiny. Doba nabíjení nesmí přesáhnout 8 hodin, jinak se baterie může poškodit a zkrátit životnost výrobku.
3. V závislosti na použitém režimu provozu lze výrobek používat 2 až 24 hodin.
4. Stiskněte a podržte průhledný kryt a otočte jím proti směru hodinových ručiček, abyste jej oddělili od základny. Vyjměte film z průhledného krytu.

Vyjměte fólii, vyměňte ji za jinou a zarovnejte ji se sponou krytu.

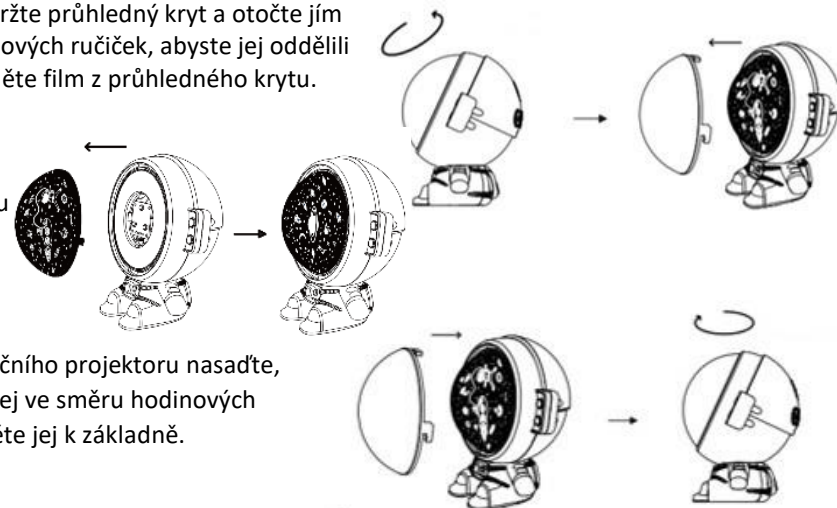

Průhledný kryt nočního projektoru nasadte, stiskněte, otočte jej ve směru hodinových ručiček a připevněte jej k základně.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

1. Před použitím zkontrolujte napětí tohoto výrobku a jeho kompatibilitu.
2. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření a nepoužívejte jej v prostředí s velkou vlhkostí, nečistotami, vysokými teplotami atd.
3. Výrobek nesmí být umístěn do ohně nebo v jeho blízkosti, aby nedošlo k požáru a nebezpečí výbuchu.
4. Výrobek používejte na stole s náklonem maximálně 6 stupňů, abyste zabránili jeho pádu.
5. S výrobkem by neměly manipulovat děti mladší 6 let.
6. Při montáži průhledného krytu je třeba věnovat pozornost tomu, zda je kryt správně nasazen na svém místě, aby nedošlo k selhání upevnění a pádu krytu.
7. Zdroj světla v nočním projektoru by měl být vyměněn za nový pouze výrobcem nebo jiným zástupcem či osobou s podobnou kvalifikací.
8. Baterie by měla být bezpečně zlikvidována. Zastaralá baterie by neměla být vyhazována s běžným odpadem a místo toho by měla být umístěna do speciálního kontejneru na recyklaci baterií.

