


Platö

Dětský ohřívací talíř

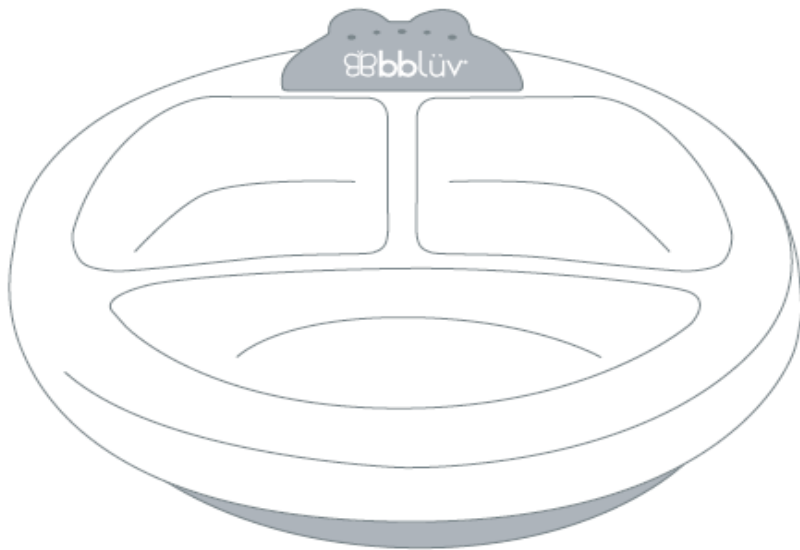


Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o.,

Márova 2805/6, 155 00 Praha, www.andys.cz



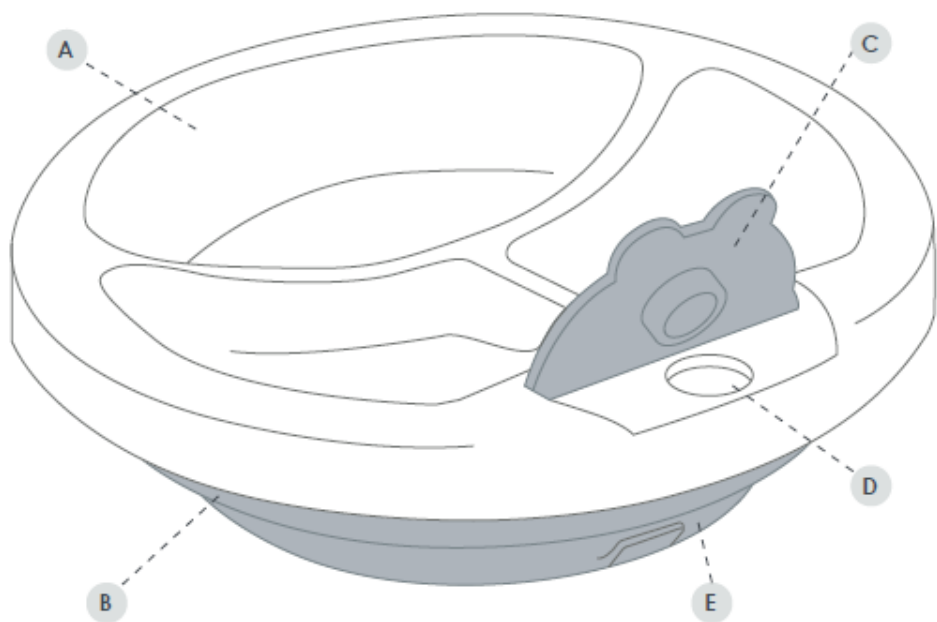


A – talíř

B – nádržka na vodu

C – víko nádržky na vodu

D – otvor nádržky na vodu

E – odnímatelná přísavka

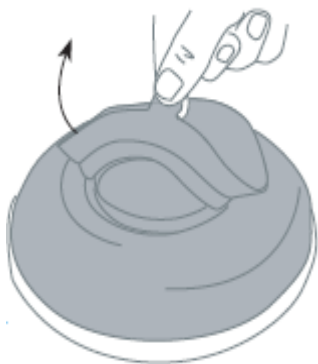

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.

1. Sundejte silikonovou přísavku E.
2. Umyjte všechny součásti Platö horkou mýdlovou vodou, poté je důkladně opláchněte.
3. Vše nechte zcela vyschnout.
4. Nasadte silikonovou přísavku E ujistěte se, že přísávací část je v opačném směru vzhledem k desce.



JAK POUŽÍVAT PLATÖ

1. Otevřete víko přihrádky na vodu C.
2. Do nádržky na vodu B nalijte horkou vodu (max. 60 ° C), dokud voda nedosáhne výšky cca půl centimetru od otvoru.
3. Zavřete víko nádržky na vodu C.
4. Na talíř A položte dětskou stravu (teplou nebo o pokojové teplotě).
5. Počkejte 5 až 8 minut, než se pokrm ohřeje. Občas promíchejte, aby se jídlo ohřálo rovnoměrně.
6. Před podáním jídla dítěti zkontrolujte teplotu jídla.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Ujistěte se, že je Platö vychladlé, a odstraňte veškerou vodu, která zůstala ve vodní nádržce.
- Umývejte zařízení Platö mýdlovou vodou nebo jej vložte do horního stojanu myčky nádobí.
- Výrobek nečistěte rozpouštědly nebo silnými chemikáliemi, ani jej nevystavujte jejich působení.
- Výrobek nenechávejte na přímém slunečním světle nebo v teple a nenechávejte ho v dezinfekčním nebo sterilizačním roztoku.
- Před každým použitím výrobek umyjte.
- Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej na suchém a zakrytém místě.

UPOZORNĚNÍ

- Plňte pouze vodou. **NEPOUŽÍVEJTE VROUCÍ VODU.**
- Abyste předešli zraněním způsobeným nerovnoměrně ohřátým jídlem, vždy zkontrolujte teplotu jídla a před krmením dítěte jej zamíchejte.
- Nedoporučujeme ohřívat jídlo v mikrovlnné troubě. **NEohřívejte jídlo v mikrovlnné troubě se zavřeným víkem.**
- Výrobek neohřívejte položením přímo na plynové nebo elektrické hořáky, na ohřívací plotýnky nebo do elektrické trouby apod.
- Při používání tohoto výrobku dbejte zvýšené opatrnosti na jeho úplné uzavření, aby nedošlo k úniku vody a opaření dítěte.
- Tento výrobek používejte vždy pod dohledem dospělé osoby. Všechny součásti, které se nepoužívají, uchovávejte mimo dosah dětí.
- Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Při prvních známkách poškození nebo opotřebení výrobek vyhodte.
- Obalové materiály nejsou součástí výrobku. V zájmu bezpečnosti dítěte před použitím odstraňte a zlikvidujte všechny obalové materiály s výjimkou návodu, který je třeba si přečíst a uschovat pro budoucí použití.