


GIO-252

innoGIO

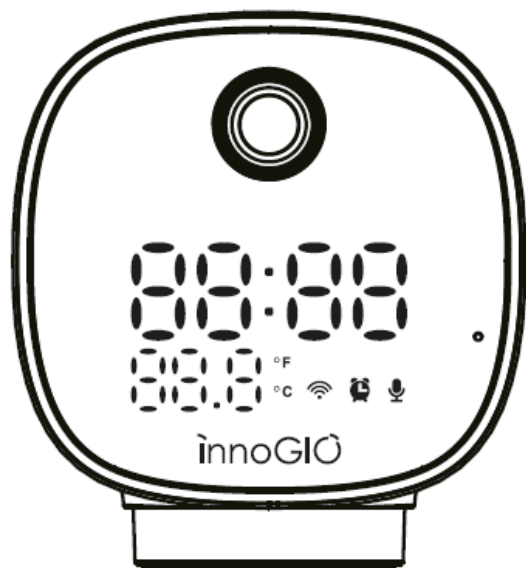

# GIO safety Smart Clock Camera


**USER MANUAL**

## Obsah balení

1. GIOsafety Smart Clock Camera (kamera)
2. Napájecí a teplotu měřící kabel s koncovkou typu C
3. Kolík k resetování



Pozn. mikro SD karta není součástí

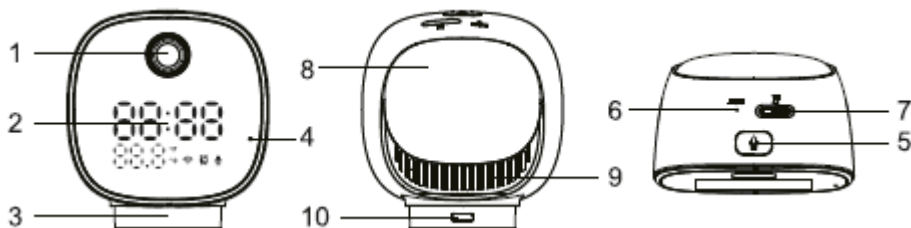

## Části kamery

1. Čočka kamery
2. Obrazovka (budík, hodiny, signál Wi-Fi, stav mikrofonu, teplota)
3. Stojánek
4. Mikrofon (možnost komunikace s uživatelem aplikace)
5. Tlačítko hovoru (stisknutím zavoláte uživateli aplikace)
6. Resetovací tlačítko (Stiskněte po dobu 5 vteřin pomocí resetovacího kolíku)
7. Místo na mikro SD kartu (vložit mikro SD kartu s kapacitou max. 128 GB, podporován je pouze formát FAT32)
8. Noční světlo (kontrola skrze aplikaci)
9. Reprodukční (lze přehrávat skrze aplikaci)
10. Konektor typu C (napájení: 5VDC, max. 1-1,5A)


# Nastavení kamery

## Zapnutí kamery

Po zapojení kamery do elektrické sítě uslyšíte ,camera start wait for connection'. Pokud se kamera úspěšně nepřipojí, je nutno ji resetovat.


K resetování kamery použijte resetovací kolík, stiskněte s ním resetovací čidlo na vrchu kamery.

Stiskněte čidlo, dokud neuslyšíte ,the restart succeeded'. Potrváto přibližně 15 vteřin.

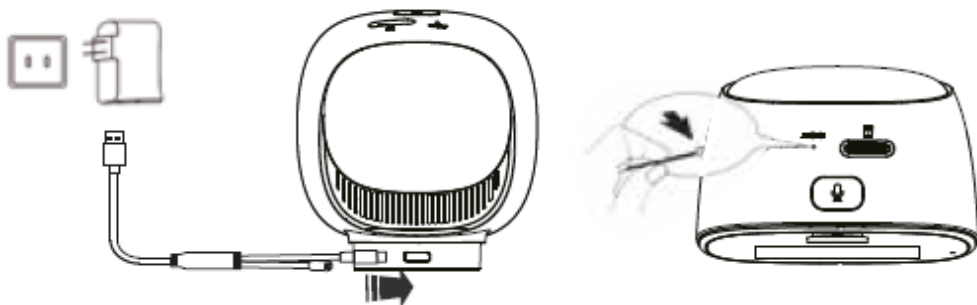

## Instalace paměťové karty

Mikro karta SD třídy 4 a více (až 128 GB) je zapotřebí ke standartnímu používání.

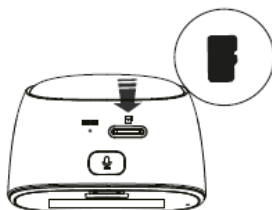

## Příprava k používání

Požadovaná systém mobilního zařízení: Android OS 5,0 a výše, iOS 8,0 a výše



**Smart phone or tablet**

**IP Camera**

**Router**


## Instalace aplikace

Na svém mobilním zařízení či tabletu vyhledejte ‚TuyaSmart‘ (Google Play pro Android OS a App Store pro iOS), nainstalujte aplikaci, dle pokynů.



## Založení účtu

Pokud aplikaci používáte poprvé, musíte si založit účet, dle postupu níže.

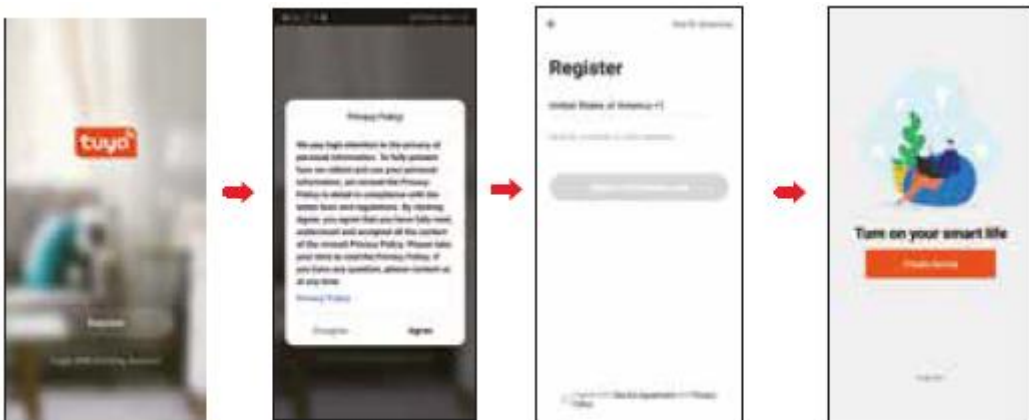


## Propojení Vaší IP kamery s aplikací

Pozn. kamera podporuje pouze Wi-Fi připojení s 2,4GHz. Ujistěte se, že je Vaše mobilní zařízení připojeno k Wi-Fi síti s 2,4GHz.

1 Po instalaci aplikace Tuya Smart ji otevřete a podle pokynů ji nastavte.

Poté na domovské stránce klepněte na "+" nebo "Add Device".

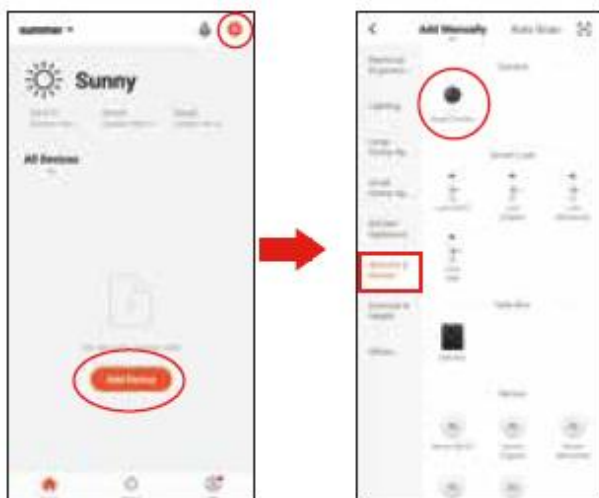

2 Zapněte zařízení, mělo by se ozvat "camera start".

Ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno k síti Wi-Fi 2,4G, poté klepněte na "Confirm".



3 Aplikace vás navede ke skenování mobilního zařízení pomocí kamery.

Po klepnutí na tlačítko "Continue" se na displeji mobilního telefonu zobrazí kód QR.

Podržte fotoaparát 15 až 20 cm před mobilním zařízením, aby fotoaparát naskenoval kód QR.

4 Při připojování se ujistěte, že jsou router, mobilní telefon a zařízení umístěny co nejbližší u sebe.

Jakmile kamera přijme informace z mobilního zařízení,


mělo by se ozvat "camera configured", což znamená, že se kamera úspěšně připojila.

Zobrazení živé kamery vaší kamery s funkcí streamování videí se otevře.



## Používání aplikace Tuya Smart

1. Zpět na domovskou stránku aplikace
2. Název kamery (lze upravit)
3. Nastavení kamery
4. Aktuální rozlišení (HD, SD)
5. Aktuální teplota
6. Přehrávání zvuku z kamery
7. Přiblížení/oddálení
8. Zobrazení miniatur na obrazovce
9. Celá obrazovka živého náhledu
10. Pořízení fotografie (snímek obrazovky)
11. Mluvte skrze kameru
12. Pořídit video (videozáznam)
13. Skrýt nabídku
14. Oblast dostupných funkcí pro hodiny (nastavení času a výběr více vyzváněcích tónů)
15. Centrum zpráv (detekce pohybu/zvuku)
16. Směr (sledování směru kamery, k dispozici pro horizontální úhel 355°)
17. Hodiny (nastavení funkce hodin)
18. Funkce (všechny dostupné funkce kamery)

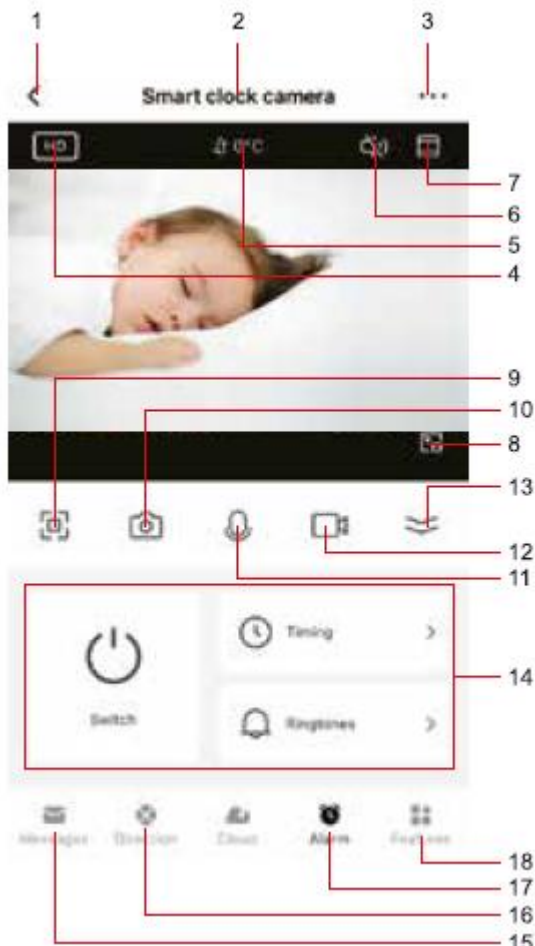

## Přehrávání pořízených záznamů

- Zvolte zařízení, přejděte do živého náhledu, stiskněte tlačítko "playback" (k dispozici pouze při vložené kartě micro SD).
- Uživatelé mají přístup k videím nahraným ve fotoaparátu.
- Uživatelé mohou zvolit konkrétní datum, od kterého chtějí videa prohlížet.



## Nastavení kamery

Název zařízení: Uživatelé mohou upravit název zařízení.

Sdílet zařízení: Uživatelé mohou zpřístupnit zařízení důvěryhodným osobám.

Informace o zařízení: Uživatelé mohou zobrazit vlastníka zařízení, IP adresu, ID zařízení atd.

Použití ozvěny: V případě, že se zařízení nachází v blízkosti zařízení, je možné použít ozvěnu: Pokyny pro připojení zařízení k Amazon Alexa: Pokyny pro připojení zařízení k Amazon Alexa.

Základní nastavení funkcí: Vložte do aplikace Amazon Alexa: Indikátor zapnutí/vypnutí, otočení obrazovky, časový vodoznak, způsob řeči pro jednosměrný/obousměrný hovor.

Detekce pohybu: V případě, že se jedná o pohyb, je možné použít funkci detekce pohybu: Uživatel může zapnout/o alarm detekce pohybu a nastavit citlivost detekce pohybu.

Nastavení paměťové karty: Uživatelé mohou zkontrolovat paměť karty a vymazat paměť karty SD.

Nákup služeb s přidanou hodnotou: Služba cloudového úložiště pro uživatele. (Za tuto funkci se účtuje předplatné.)

Zpětná vazba: Uživatelé mohou poskytovateli služby předkládat požadavky nebo návrhy na optimalizaci služby.

Informace o firmwaru: Zobrazení informací o aktuální a předchozí verzi firmwaru.

Odebrat zařízení:

- Když uživatelé chtějí změnit připojení k internetu, stiskněte tlačítko "Remove Device" a resetujte kameru, aby se znovu připojila k nové síti Wi-Fi.
- Když uživatelé již nebudou kameru používat.

## Časté otázky a odpovědi

Problém	Opravná akce
Kamera se nepřipojuje k síti Wi-Fi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ujistěte se, že signál Wi-Fi je v pořádku. Pokud signál Wi-Fi neuspěje, je třeba stisknout a podržet tlačítko Reset.</li><li>2. Ujistěte se, že síť Wi-Fi je 2,4GHz síť, k 5GHz síti se zařízení nepřipojí.</li><li>3. Otestujte síť Wi-Fi na jiných zařízeních, například na telefonu nebo počítači, abyste se ujistili, že funguje správně.</li><li>4. Připojení Wi-Fi může být během párování mimo dosah. Ke kontrole dosahu použijte telefon; doporučujeme, abyste pro správné připojení zobrazovat alespoň 2 čárky signálu.</li><li>5. Heslo sítě Wi-Fi rozlišuje velká a malá písmena, zkontrolujte, zda je zadáváte správně.</li></ol>
Kamera je v režimu offline	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mohlo dojít k dočasnému problému s internetovým připojením (např. přerušení služby). Zkuste to znovu za několik minut.</li><li>2. Zkontrolujte, zda je zapnutý směrovač Wi-Fi.</li><li>3. Kamera nemusí mít napájení, ujistěte se, že je vypínač a jistič ve zdi v zapnuté poloze.</li><li>4. Ujistěte se, že kamera dostává dobrý signál ze směrovače Wi-Fi. Pomocí telefonu zkontrolujte dosah; pro správné připojení se doporučuje, aby byly vidět alespoň 2 čárky signálu.</li><li>5. Kamera mohla být odpojena od sítě Wi-Fi; stiskněte a podržte tlačítko Reset, dokud neuslyšíte zvukový signál.</li></ol>
Jak resetovat kameru, aby se znovu přepnula do režimu párování?	Stiskněte a podržte tlačítko Reset na zadní straně zařízení, dokud neuslyšíte zvukový signál.
Kamera nenahrává	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ujistěte se, že je v aplikaci v části SD Card Settings zapnutý přepínač Record Switch. Tato funkce se nachází v nabídce Settings na kartě pravém horním rohu na ovládacím panelu.</li><li>2. Zkontrolujte, zda je karta mikro SD správně nainstalována. Chcete-li se ujistit, že kamera kartu SD rozpoznává, přejděte do nabídky Settings a zkontrolujte, zda se v položce Kapacita karty zobrazuje Total Capacity, Used a Free space. Pokud se nezobrazí, můžete zvážít přeformátování karty microSD.</li><li>3. <b>UPOZORNĚNÍ:</b> Přeformátováním karty microSD dojde ke smazání všech videí uložených na kartě. Než tak učiníte, projděte si část Odstraňování problémů.</li></ol>



Jak nastavím kameru na záznam událostí nebo nepřetržitý záznam?	1. Zkontrolujte, zda je v nastavení zapnutý přepínač nahrávání. v nabídce Settings a poté vyberte možnost Event Recording (Nahrávání událostí) nebo Continuous Recording (Nepřetržitě nahrávání).
Jak zjistím dostupné místo na kartě SD?	1. V nabídce Settings se v části SD settings zobrazí položky Used Space (Využité místo) a Free Space (Vолné místo). 2. Poznámka: Fotoaparát podporuje pouze karty mikro SD s kapacitou 128 GB nebo menší a formátem FAT32.
Co se stane, když karta mikro SD dosáhne plné kapacity?	1. Pokud karta Mikro SD dosáhne své plné kapacity, nová videa se začnou nahrávat přes nejstarší videa.
Mohu použít novou kartu mikro SD, pokud nechci nahrávat přes stávající videa?	1. Ano, pokud nechcete nahrávat přes stávající videa, můžete použít novou kartu micro SD; za tímto účelem sejměte boční kryt kamery a vyměňte stávající kartu micro SD za novou; neměla by přesahovat 128 GB. Po dokončení tohoto úkonu je třeba novou kartu naformátovat tak, že přejdete do nastavení karty SD v nabídce Settings a stisknete tlačítko Format SD Card a poté tlačítko Confirm. 2. UPOZORNĚNÍ: Přeformátováním karty SD dojde ke smazání veškerého obsahu uloženého na kartě.

# innogIO

Produced in China for **INNOGIO** sp. z o.o.  
Ostródzka street 74H, 03-289 Warsaw, Poland

[www.innoglo.com](http://www.innoglo.com)

@innogIO.official 

@innogio\_com 