

UMIDÖ

Návod k rychlému spuštění



1 Umístěte zařízení Umidö na požadované místo a ujistěte se, že je zabezpečené.



2 Do nádoby umístěné v základně přidejte jednu nebo dvě kapky esenciálního oleje.



3 Naplňte nádrž filtrovanou nebo destilovanou studenou vodou.



4 Zvolte úroveň vlhkosti a mlhy.



5 Otáčením krytu zvolte optimální směr mlhy.



6 Denně vyměňujte vodu a vypláchněte nádrž. Umidö čistěte alespoň jednou týdně*.

*Další informace o správném čištění přístroje Umidö naleznete v části Údržba v návodu k použití.

UMIDÖ



Návod k rychlému spuštění

Tipy pro prodloužení životnosti zařízení
Umidö:



- Před naplněním nádržky odpojte přístroj ze sítě



- Používejte vodu s nízkým obsahem tvrdých minerálů.



- S naplněnou nádržkou nehýbejte.

- Nádržku při používání nezvedejte.

- Provádějte týdenní údržbu *



*Další tipy a informace o zařízení Umidö naleznete v návodu k použití.

bbblüv®

bbblüv Group inc.
555 Chabanel Ouest, suite 1540
Montréal, QC, Canada H2N 2J2


bbblüv®

Umidö

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu 4 v 1



Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

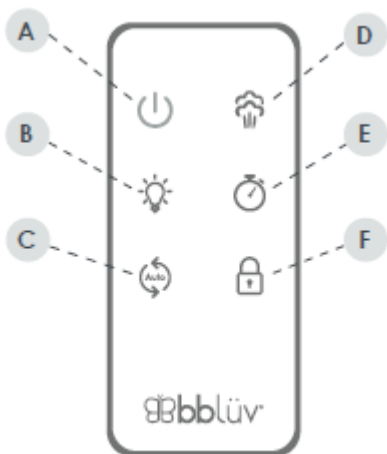

A – Tlačítko napájení


B – Noční světlo

C – Nastavení vlhkosti

D – Úroveň mlhy

E – Časovač

F – Dětská bezpečnostní pojistka

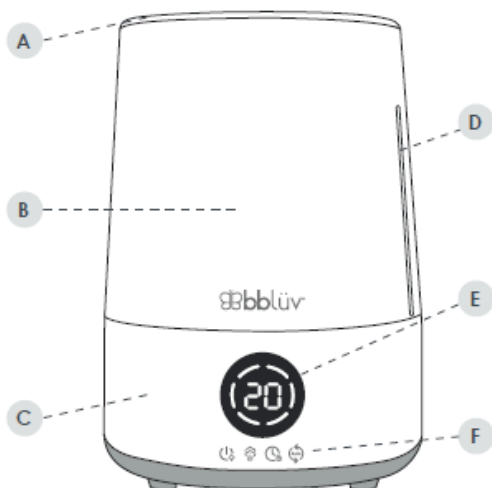

A – Kryt zásuvky


B – Odnímatelná nádrž na vodu

C – Základna

D – Ryska vodní hladiny

E – Digitální displej LCD


F – Ovládací panel

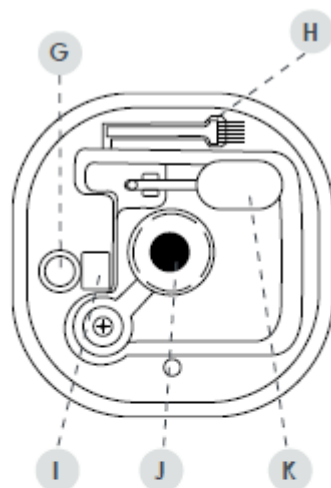

I – Výstup vzduchu

J – Snímač

K – Plovák vodní hladiny

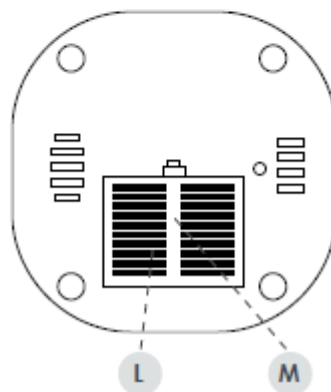

L – Prachu vzdorná houba

M – Příhrádka na houbu

G – Nádoza na esenciální olej

H – Čisticí kartáček




Poznámka: Dálkové ovládání má provozní dosah přibližně 4,5 m.

SYMBOL	Funkce
	Symbol vody: V nádrži není žádná voda. Zařízení se automaticky vypne.
	Symbol teploty: Na displeji LCD se zobrazí okolní teplota.
	Symbol vlhkosti v procentech: Na LCD displeji se zobrazí úroveň okolní vlhkosti.
	Symbol záporných iontů: Při zapnutí zařízení se automaticky zobrazí.
	Symbol úrovně mlhy: Zobrazí se, když je nastavena úroveň vlhkosti.
	Symbol časovače: Zobrazí se, když je nastaven automatický časovač.
	Tlačítko napájení/noční osvětlení: Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete zařízení (rozsvítí se LCD displej). Stisknutím a podržením po dobu 2 sekund aktivujete noční osvětlení.
	Tlačítko Mist Level: Stisknutím tlačítka nastavíte požadovanou úroveň výstupu mlhy. Stiskněte jednou pro úroveň 1, dvakrát pro úroveň 2 a třikrát pro úroveň 3. Na LCD displeji se zobrazí zvolená úroveň.
	Tlačítko časovače/zámku: Stisknutím tlačítka nastavíte dobu, po kterou se má zařízení vypnout (1 hodina až 12 hodin). Stisknutím a podržením po dobu 2 sekund digitální ovládací panel uzamknete nebo odemknete.
	Tlačítko zámku: Stisknutím zamknete nebo odemknete digitální ovládací panel.
	Tlačítko vlhkosti: Stisknutím tlačítka nastavíte požadovanou úroveň vlhkosti (40% až 90%). Na LCD displeji se během výběru zobrazí cílová hodnota. Zařízení se vypne, jakmile je dosaženo zvolené úrovně vlhkosti, a obnoví se, pokud klesne pod tuto úroveň.

NASTAVENÍ PŘED POUŽITÍM


AKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Při prvním použití dálkového ovládání nezapomeňte vyjmout izolátor z baterie, abyste jej mohli zapnout.

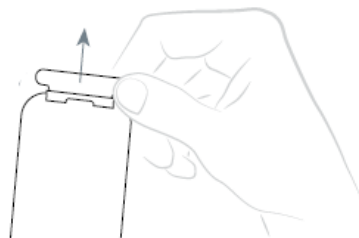

JAK POUŽÍVAT UMIDÖ

1. Ujistěte se, že je přístroj odpojen od sítě a že je nádržka na vodu čistá a prázdná.
2. Oběma rukama zvedněte odnímatelnou nádržku na vodu B ze základny C. Buďte opatrní, pokud v nádržce na vodu nebo v základně zůstala voda.
3. Otevřete kryt výstupu A a naplňte nádržku B (4 l) filtrovanou nebo čištěnou studenou vodou.
4. Znovu uzavřete výstupní kryt A. Kryt můžete otočit doleva nebo doprava a nastavit tak optimální směr proudění mlhy.

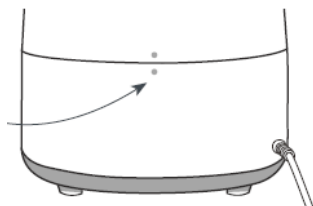

5. Bezpečně nasadte odnímatelnou nádržku na vodu B na její základnu. C Ujistěte se, že jsou obě tečky na zadní straně přístroje v jedné rovině.
6. Stisknutím tlačítka AUTO zvolte požadovanou úroveň vlhkosti a tlačítkem MIST zvolte požadovanou úroveň mlhy.
7. Vaše zařízení Umidö je v provozu! Nyní bude produkovat chladnou mlhu v celém pokoji vašeho dítěte.

Aby se v nádržce netvořily bakterie, doporučujeme denně vyměňovat vodu. Při každé výměně vody nezapomeňte nádržku vypláchnout a alespoň jednou týdně nádržku vyčistit. Další informace o správném čištění nádržky Umidö naleznete v části Údržba.

Poznámky:

- (1) V závislosti na způsobu úpravy vody ve vaší oblasti může být voda z vodovodu bohatá na vápník, hořčík nebo jiné tvrdé minerály. Ty se mohou uvnitř zvlhčovače usazovat ve formě bílého prachu na snímači a narušovat jeho správnou funkci. Dbejte na to, abyste používali pouze vodu s nízkým obsahem tvrdých minerálů, například filtrovanou nebo čištěnou vodu.
- (2) Displej LCD nelze během provozu zvlhčovače Umidö zcela vypnout.
- (3) Pokud zařízení Umidö vydá zvukový signál a na obrazovce se objeví červená kapka, znamená to, že je nádrž prázdná. Zařízení se vypne automaticky. Před opětovným zapnutím zařízení ji naplňte.

JAK POUŽÍVAT DIFUZÉR S ESENCIÁLNÍMI OLEJI

Váš difuzér Umidö je vybaven funkcí aromaterapie. Chcete-li ji použít, stačí přidat několik kapek vybrané vůně do nádoby na esenciální oleje G. Nepřidávejte žádné vonné látky ani esenciální oleje přímo do nádržky na vodu. Poškodilo by to vnitřní součásti vašeho přístroje Umidö.

PRO DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE UMIDÖ

- I když může přístroj pracovat až 28 hodin, nenechávejte vodu v nádržce dlouho, protože to může způsobit množení bakterií. Denně vypouštějte vodu z nádržky a základny.
- Přístroj Umidö by měl být umístěn ve vyvýšené poloze (například na stole, stojanu apod.) ve výšce asi 1,2 metru od podlahy. Umidö neumísťujte přímo na podlahu nebo vedle ventilace topení. Spotřebič udržujte vždy na suchém, rovném povrchu a ve svislé poloze.
- Nemiřte mlžným vývodem přímo na rostliny, elektrické zásuvky nebo jiné předměty.
- Dbejte na to, aby byl prostor kolem přístroje volný, a udržujte od něj vzdálenost alespoň 50 cm. Udržujte přístroj mimo dosah dveří a oken a ujistěte se, že jste Umidö umístili na nepřehledné místo, abyste zabránili jeho převržení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Umidö je důležité pravidelně čistit, a to nejen proto, abyste zabránili růstu bakterií, ale také proto, abyste zajistili jeho efektivní provoz po dlouhou dobu. Před údržbou přístroje Umidö se ujistěte, že je odpojen od sítě a vychladlý.

JAK DEZINFIKOVAT VYJÍMATELNOU NÁDRŽKU NA VODU


1. Odpojte zařízení Umidö od sítě a odpojte nádržku na vodu B z její základny C.
2. Nechte vypustit veškerou vodu, která se ještě nachází v nádržce na vodu, B poté nádržku naplňte čistou vodou.
3. Přidejte 2 lžičky bílého octa nebo chlorového bělidla.
4. Každé dvě až tři minuty naklánějte nádržku na vodu B ze strany na stranu a ujistěte se, že jsou pokryty všechny povrchy.
5. Po 20 minutách nádržku na vodu B opatrně vyprázdněte a vypláchněte ji horkou vodou, dokud již není cítit ocet nebo bělidlo.
6. Důkladně osušte čistým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

JAK VYČISTIT ZÁKLADNU

1. Odpojte přístroj Umidö od sítě a oddělte nádržku na vodu B od její základny C.
2. Nechte odtéct veškerou vodu, která ještě zůstala v základně C.
3. Základnu C částečně naplňte jedním šálkem neředěného bílého octa.
4. Nechte ocet v základně C po dobu 20 minut a zároveň čistěte vnitřní povrchy čistícím kartáčem H.
5. Povrch základny C důkladně opláchněte horkou vodou, až přestanete cítit ocet.
6. Důkladně osušte čistým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

JAK ODSTRANIT TVRDÉ MINERÁLNÍ USAZENINY (VODNÍ KÁMEN) NA SNÍMAČI.

1. Odpojte přístroj Umidö od sítě a oddělte nádržku na vodu B od její základny C.
2. Nechte veškerou vodu, která ještě zůstala v základně C, odtéct.
3. Pro úplný přístup ke snímači J sejměte víčko otočením proti směru hodinových ručiček a jeho vytažením nahoru.

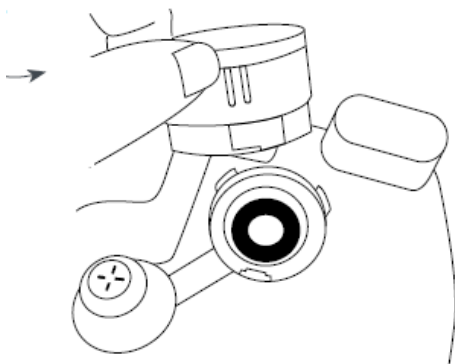

4. Vložte 2 lžičky destilovaného bílého octa a nechte působit 2-5 minut.
5. Jemně drhněte povrch snímače J čistícím kartáčkem H, dokud neodstraníte všechny usazeniny.
6. Povrch základny důkladně opláchněte horkou vodou, dokud přestanete cítit ocet.
7. Důkladně osušte čistým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
8. Nasadte uzávěr zpět na místo vyrovnáním zářezů a zajistěte jej otočením ve směru hodinových ručiček.

- Nedovolte, aby se do větracích nebo výfukových otvorů dostaly cizí předměty, protože to může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškodit zařízení. Neblokujte výstupy nebo přívody vzduchu.
- Neponořujte přístroj, jeho kabel ani zástrčku do žádných tekutin a nepoužívejte jej v blízkosti vody (koupelna, prádelna apod.). Nelijte vodu do mlžného výstupu zařízení.
- Do nádržky nikdy nepřidávejte čisticí prostředky, chemikálie ani vonné látky.
- Použití přísad do vody (jako jsou esenciální oleje, vonné látky atd.) poškozuje materiál nádržky. Vždy se ujistěte, že používáte nádobu určenou k tomuto účelu. Nikdy nelijte přísady do vody přímo do nádržky.
- Pokud se mlha dostane do kontaktu s podlahou před jejím odpařením, může dojít k poškození povrchu podlahy. Dbejte na pravidelnou kontrolu prostoru.
- Abyste zabránili úniku vody ze základny, doporučujeme nikdy nezavírat nádržku, pokud je v základně voda.
- Toto zařízení je určeno pouze pro použití v interiéru. Zařízení nikdy nepoužívejte k jiným účelům, než pro které bylo navrženo.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, uložte jej mimo dosah dětí.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Tento digitální přístroj třídy B je v souladu s kanadskou normou ICES-003.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název a model výrobku	Umidö - B0XXX
Napětí	110-220 V / 50 Hz
Napájení	23W
Kapacita nádrže na vodu	4,2 l
Výstup mlhy	130-300 ml/h maximum
Hluk	<35 decibelů
Maximální autonomnost	Až 28 hodin (s plnou nádrží)



Nezapomeňte svůj produkt zaregistrovat.

<https://bbluvgroup.com/product-registration/>